

CÁU HÌNH CISCO
TUẦN 11
ĐỊNH TUYẾN VỚI IPV6


Hướng dẫn làm bài:

Trên các thiết bị Cisco, dùng câu lệnh ipv6 route trong mode config để cấu hình static route. Cú pháp:

ipv6 route ipv6-prefix/prefix-length {ipv6-address | interface-type interfacenumber[ipv6-address]} [administrative-distance] [administrative-multicast-distance | unicast | multicast] [tag tag]


Ví dụ: ipv6 route 2001:0DB8::/32 serial 0/1/1

Cấu hình định tuyến tĩnh cho gói tin đến địa chỉ 2001:0DB8::/32 sẽ đi qua interface serial 0/1/1

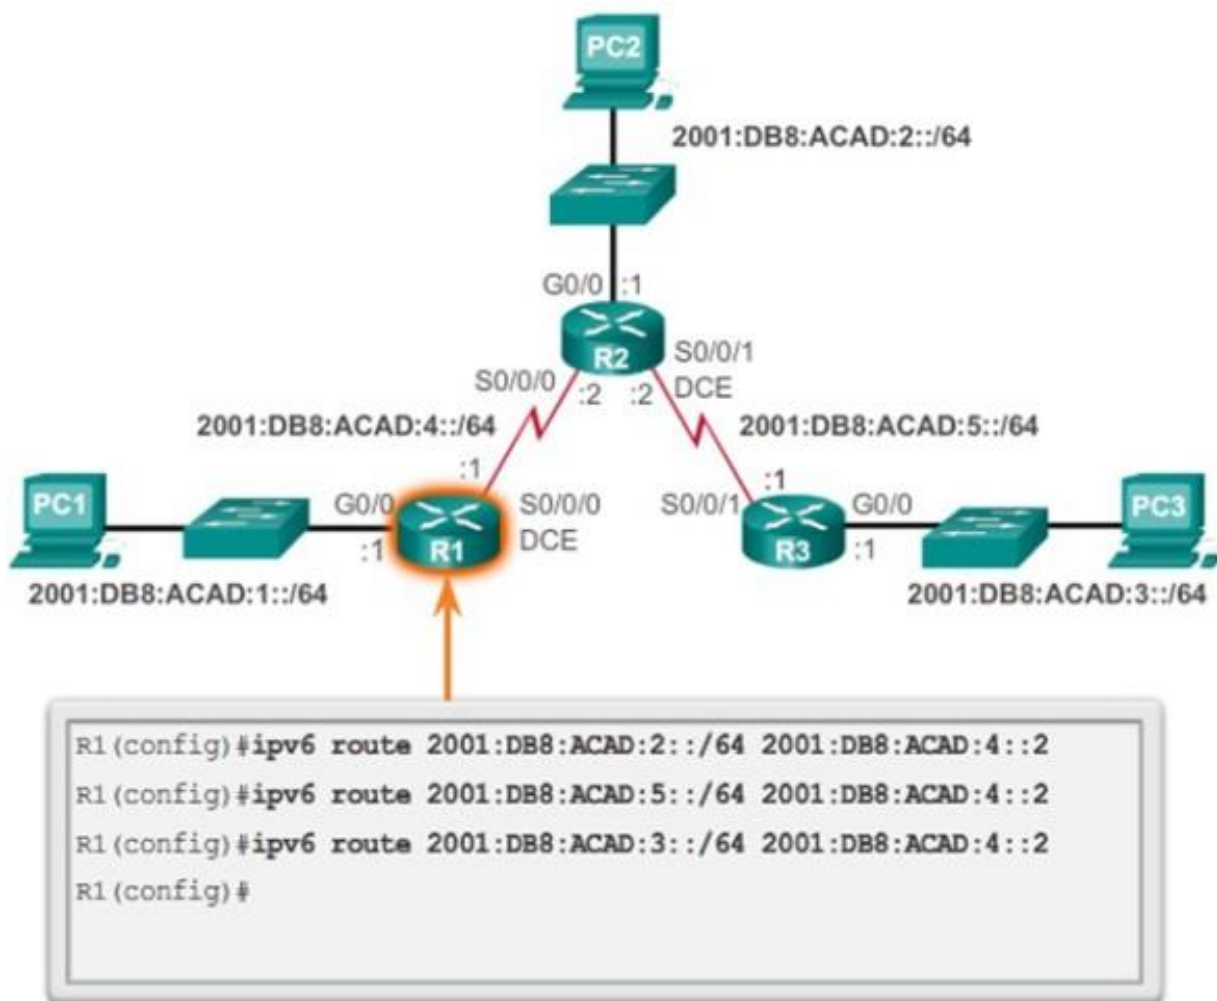

Bài tập


Cho mô hình:

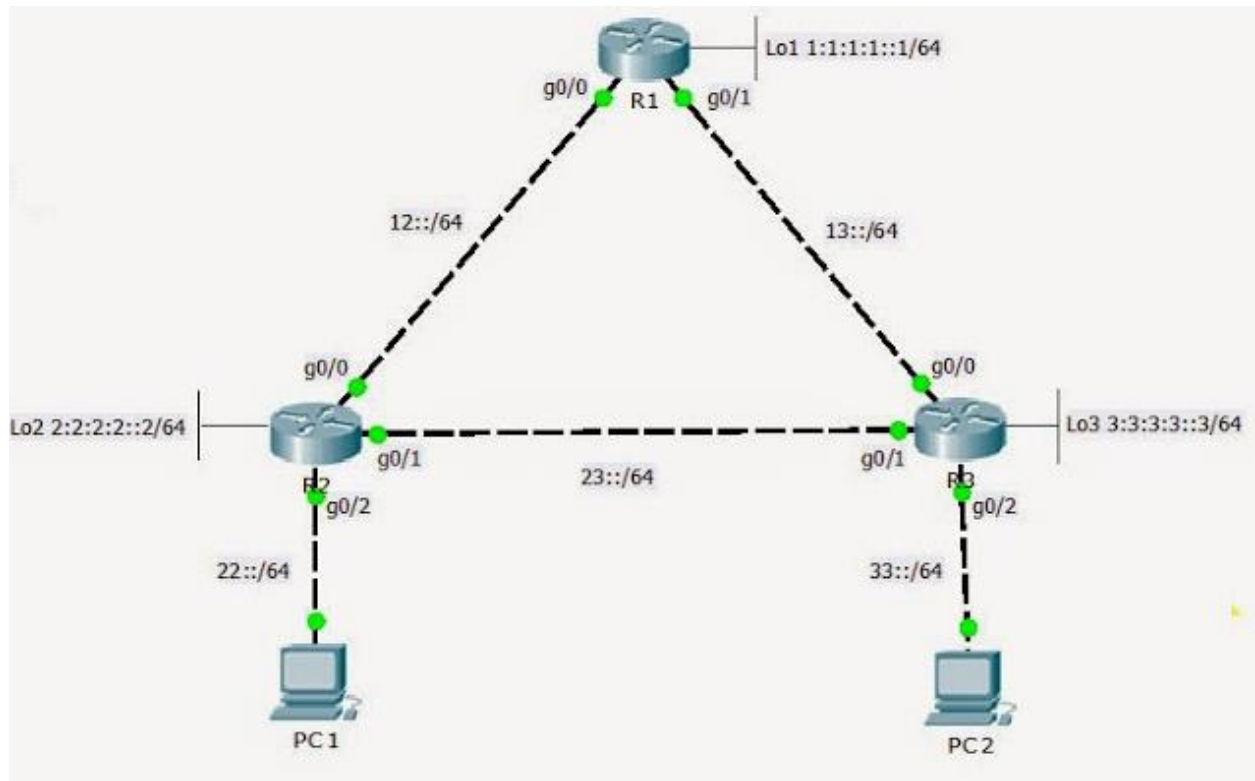

Hãy cấu hình địa chỉ như mô hình trên, thực hiện định tuyến tĩnh cho mô hình trên.


Bài 2:

Cho mô hình:

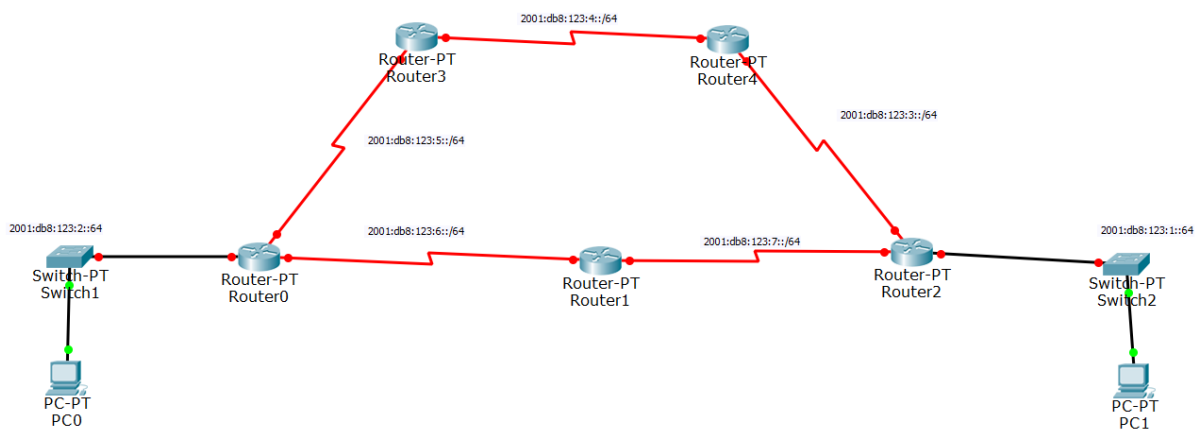

Hãy cấu hình địa chỉ như mô hình trên, thực hiện định tuyến tĩnh cho mô hình trên.

Bài 3:

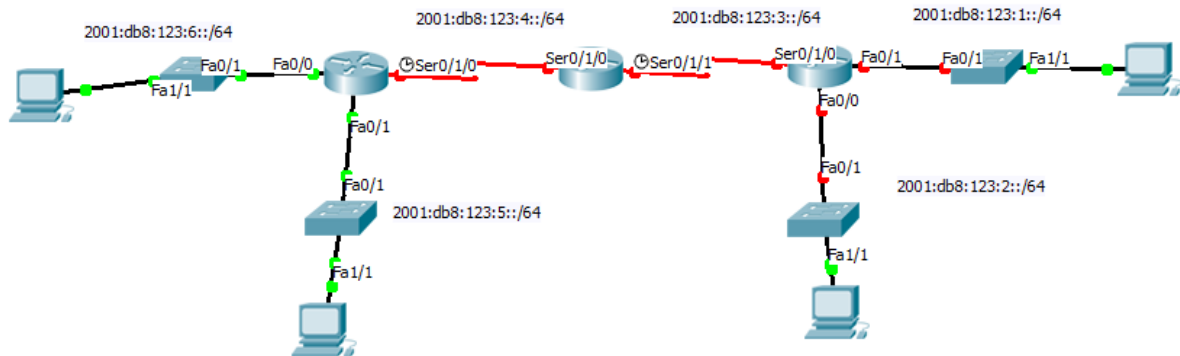

Gán địa chỉ IPv6 cho tất cả các cổng trên router.

Trên 2 router ngoài rìa, thực hiện cấp phát DHCP cho các máy PC ở các lớp: 2001:db8:123:1::/64, 2001:db8:123:2::/64, 2001:db8:123:5::/64 và 2001:db8:123:6::/64.

Cấu hình định tuyến tĩnh cho các router trên.