


TUẦN 2

CẤU HÌNH CISCO CĂN BẢN – ĐỊNH TUYẾN TĨNH

Bài 1:

Cho mô hình như sau:

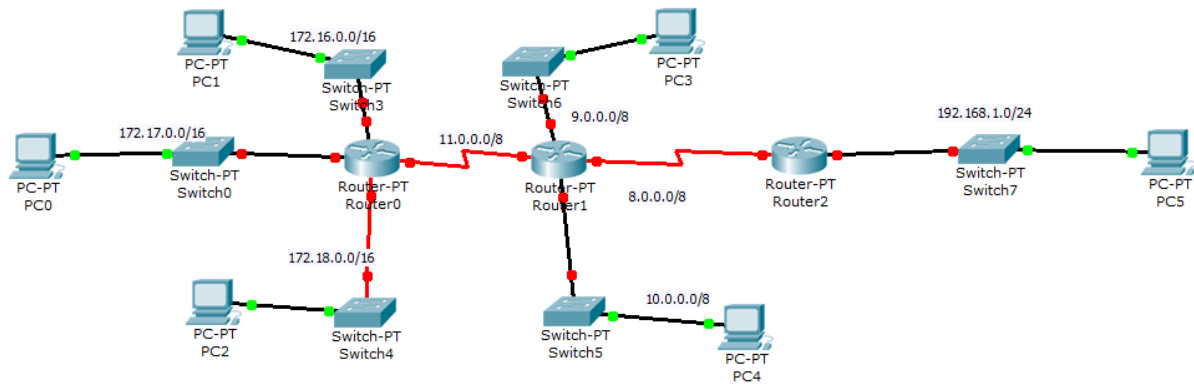


Hãy cấu hình cho các thiết bị theo như trong hình.

Hãy cấu hình đặt tên Router cho các Router trên mô hình.

Đặt password cho router là “12345”.

Bài 2:

Cho mô hình như sau:

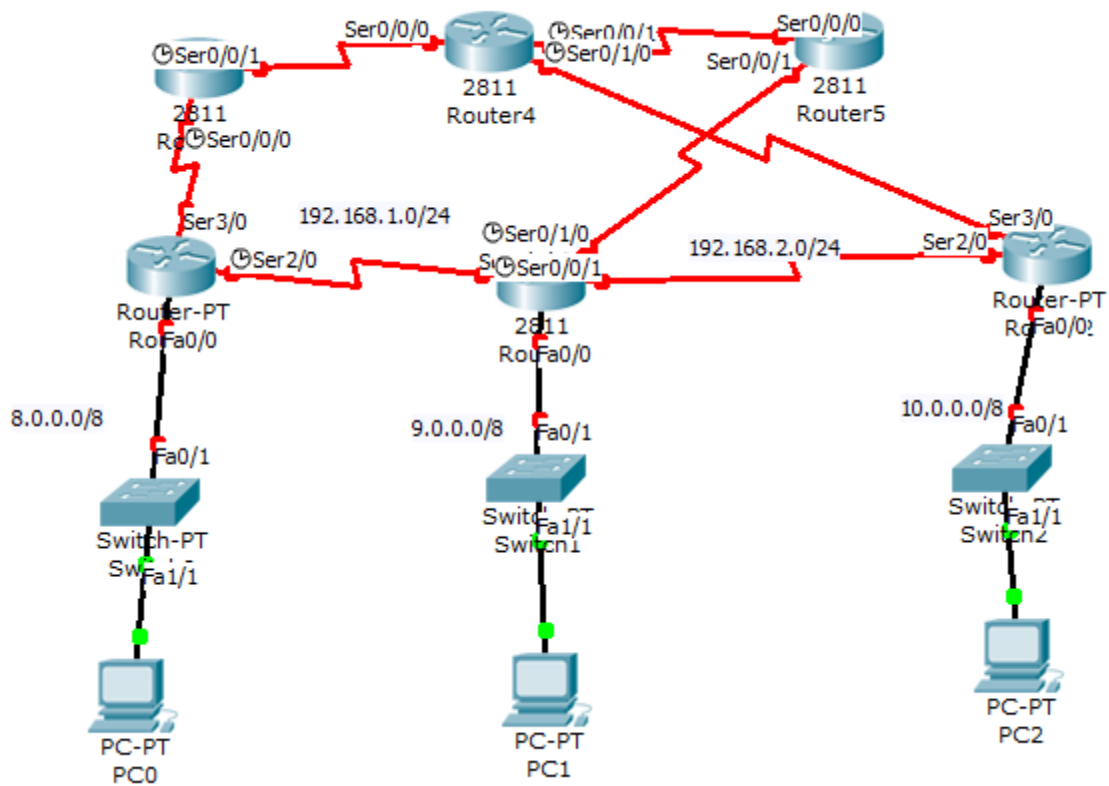


Hãy cấu hình gán IP cho các thiết bị như mô hình.

Hãy tự cấu hình đặt tên cho router trong mô hình.

Hãy đặt password cho router trong mô hình.

Bài 3:

Cho sơ đồ sau:

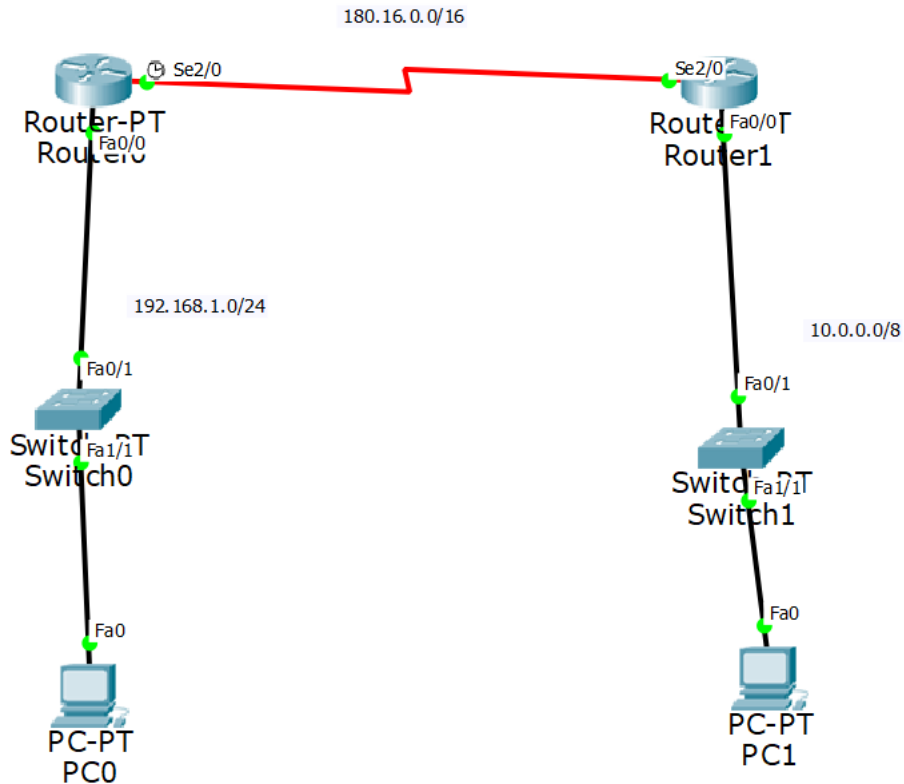

Hãy cấu hình các địa chỉ như trong hình. Thực hiện cấu hình sao cho PC0 có thể ping đến PC1.

Để thực hiện điều này, ta phải thực hiện định tuyến. Ở đây, ta sẽ dùng định tuyến tĩnh.

Câu lệnh thực hiện định tuyến tĩnh:

Router(config)#ip route <địa chỉ mạng cần đến> <subnetmask của mạng này> <cổng interface cần đến>.

Ví dụ: trong mô hình trên, tại router bên tay trái, ta phải cấu hình chỉ đường đến lớp 10.0.0.0/8. Lớp này nằm bên trong của Router1.

```
Router(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 180.16.0.2
```

Ngược lại, tại router bên phải, ta cũng cấu hình chỉ đường đến lớp 192.168.1.0, lớp này nằm bên trong của router0.

```
Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 180.16.0.1
```

Lưu ý: giả sử rằng cổng ser2/0 của router bên trái là 180.16.0.1/16 và cổng ser2/0 của router bên phải là 180.16.0.2/16.

